

Manual de Instrução Pulverizador de Gesso, Textura e Massa Corrida



Introdução

Caro comprador:

Parabéns! Você fez uma ótima escolha ao comprar uma máquina de alta qualidade.

Esta máquina é um novo tipo de bomba de transferência. Combinando perfeição e design avançado, com excelentes técnicas, desenvolveu-se este tipo de máquina de argamassa unindo, desempenho confiável, forte adaptabilidade, e durabilidade. Esta máquina é montada com acessórios de alta compatibilidade e durabilidade, que irá proporcionar um excelente desempenho de trabalho e melhorar significativamente a produtividade.

Leia o manual minuciosamente antes de operar a máquina. Não nos responsabilizamos por danos e acidentes causados por mau funcionamento. Operação e manutenção adequada tornará esta máquina uma grande aliada.

Introdução

Primeira verificação após ter recebido a máquina.

Se necessário, você pode fazer uma consulta com representantes designados para providenciar este serviço.

No final da primeira operação desta máquina, por favor, verifique se a operação e o ajuste da máquina estão normais.

Ajuste de fábrica pode ser alterado de acordo com a atual demanda.

A sugestão de tempo para teste da máquina, na primeira vez é de pelo menos duas horas. No final da primeira operação, técnicos devem inspecionar os seguintes itens e definições:

- 1. Pressão da bomba principal
- 2. Caixa de controle
- 3. Interruptor de controle do ar
- 4. Interruptor manual / elétrico

ATENÇÃO!

CARTÃO DE GARANTIA DEVE SER PREENCHIDO E RETORNAR PARA O DP.

SEM O CARTÃO DE GARANTIA, NÃO TEM GARANTIA!

Índice

Introdução	2
Índice	4
Visão geral da caixa de eletricidade	5
Visão Geral	6
Legendas	7
Instruções básicas de segurança	8
Núcleo da Bomba	9
Viscosidade da argamassa e fluidez / Pistolas e tampas do pulverizador / Interrupção	10
Finalização da operação e o processo de limpeza	11
Diagrama do circuito	12
Solução de problemas frequentes	13
Diagrama de montagem do produto	14
Diagrama de montagem do produto	15


Visão Geral




- 2. Tremonha
- 3. Caixa de controle
- Bomba de ar 4.
- Bomba parafuso Retardador 5.
- 6.

Visão Geral da Caixa de Eletricidade

Controle de sentido avançar / retroceder

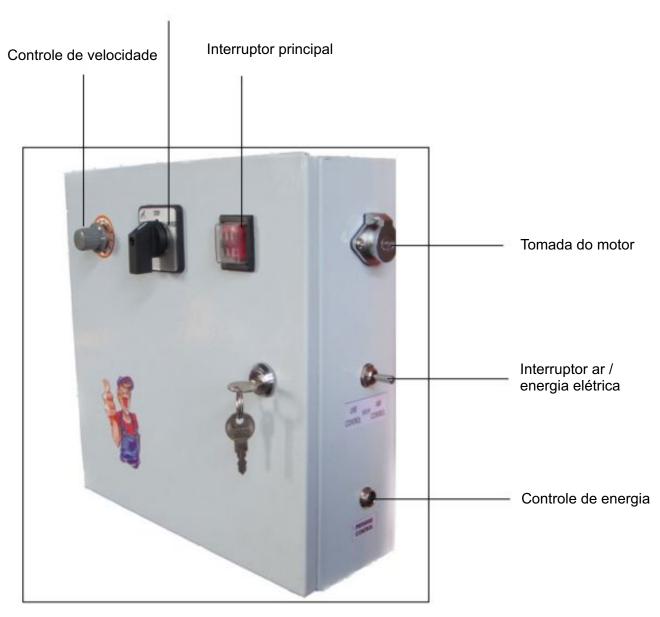

Ícones

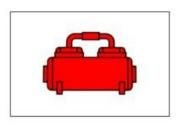

Bomba de ar



Não coloque sua mão enquanto a máquina estiver em funcionamento



Controle de velocidade



Parafuso da Bomba



Pistola de gás misturado



Esponjas



Pistola de alta pressão

Testar a máquina da seguinte forma:

- 1. Conecte o cabo de energia na máquina e na tomada.
- 2. Apertar para baixo o interruptor principal vermelho
- 3. Torça o controle de sentido de direção (avançar / retroceder) alternando o interruptor para "avançar".
- 4. Insira a operação manual colocando o fio na tomada.
- 5. Gire a regulagem de velocidade no sentido horário até chegar a 1/3 da localização apropriada e o motor começa a funcionar.
- 6. Gire o interruptor "ar/eletricidade" do lado da caixa de eletricidade para "elétrico" quando quiser operar a máquina a distancia. Inicie ou pare o motor através do interruptor ar/ eletricidade.
- 7. Gire o interruptor "ar/eletricidade" do lado da caixa de eletricidade para "ar" quando quiser operar a máquina pelo ar. Inicie ou pare o motor através do interruptor de pressão ou da pistola de pulverização.
- 8. Desligue o interruptor de alternação guando terminar o trabalho.
- 9. Mantenha o motor três segundos para trás, se necessário.

Núcleo da bomba

ADPN1 é equipada com núcleo de bomba A3-2 mf.

Rotator e Estator são peças de uso e desgaste. Inspecioná-las regularmente!

ATENÇÃO!

- 1. A A3 pode ser usada para 20bar em operação de pressão
- 2. A distancia máxima da bomba depende da viscosidade da argamassa. Argamassa de granulação média pesada, não irá fluir facilmente, enquanto argamassas fluídas, preenchimento composto e betonilha fluem facilmente.
- 3. Para evitar que a máquina quebre e que tenha desgaste e uso excessivo do eixo de mistura da bomba e da bomba use sempre peças originais DP, como:

DP Rotatores

DP Estatores

DP Eixo de mistura

DP Mangueira de alta pressão de argamassas

DP Braçadeira

Todos estes componentes são compatíveis uns com os outros e formam uma unidade de construção simples. Se vocês não atender à estas recomendações, você poderá perder seus direitos de garantia. A qualidade da argamassa que você esta produzindo também será afetada.

Viscosidade da argamassa e fluidez / Pistolas e tampas do pulverizador / Interrupção

Viscosidade da argamassa e fluidez

A viscosidade da argamassa depende da quantidade de água que é colocado no material, e a fluidez depende da película de água formada pelo material do motor na mangueira. A película de água pode diminuir o atrito entre a argamassa e a mangueira para aumentar a fluidez da argamassa. Aplicar o produto na parede de baixo para cima. Isto não poderá ser realizado, se a quantidade de água não for suficiente, mesmo mexendo e pulverizando. Confira se a mangueira esta entupida. Assim o bombeamento destes componentes propiciará um uso e desgaste maior.

Pistolas e tampas do pulverizador

Dependendo da consistência da argamassa use os bicos de pulverização de 2, 3, 4, 5 e 6 mm. Bicos maiores reduzem a velocidade de projeção e o efeito de ricochetar. Tampas menores criam uma pulverização melhor. Perceba que o vácuo entre tubo de ar do bico e a tampa de pulverização devem corresponder com o diâmetro do bico de pulverização.

Interrompendo a operação

Seguindo todas as instruções do fabricante enquanto interrompe a operação de pulverização.

Limpe a bomba em caso de longas interrupções.

Veja os procedimentos do final do trabalho e limpe.

Finalização da operação e o processo de limpeza

- Desligar o abastecimento do material.
- Despeje a água e esperar até que ela flui para fora.
- Despressurizar as mangueiras operando a máquina na direção contrária.
- Tenha certeza que as mangueiras estão completamente despressurizadas.
- Desligue a máquina e ligue o cabo de alimentação de energia.
- Desmonte e limpe as mangueiras (incluindo o medidor de pressão da argamassa), tenha certeza que o interior da parede foi limpa com água.
- Limpe a pistola de pulverização com água corrente.

ATENÇÃO!

Você deve limpar a máquina com ajuda de água, encharque a esponja e escove para a máquina ter uma vida longa.


Não limpe com a pressão de água ou vapor alta, pois poderá atravessar os rolamentos, caixa de eletricidade, tomadas ou outras partes.

- Limpe o deposito de material com água.
- Abra o depósito de material e remova toda a água suja.
- Limpe a bomba da argamassa com água.
- Limpe a saída do material com água.

Manutenção!

Verifique a bomba de ar, o óleo do retardador, você pode ver o quanto o óleo deixa a janela de exibição, é sugerido pelo menos ½ mais alto. Preencha o óleo se for necessário. Você pode usar #32 óleo.

N1 Diagrama do Circuito

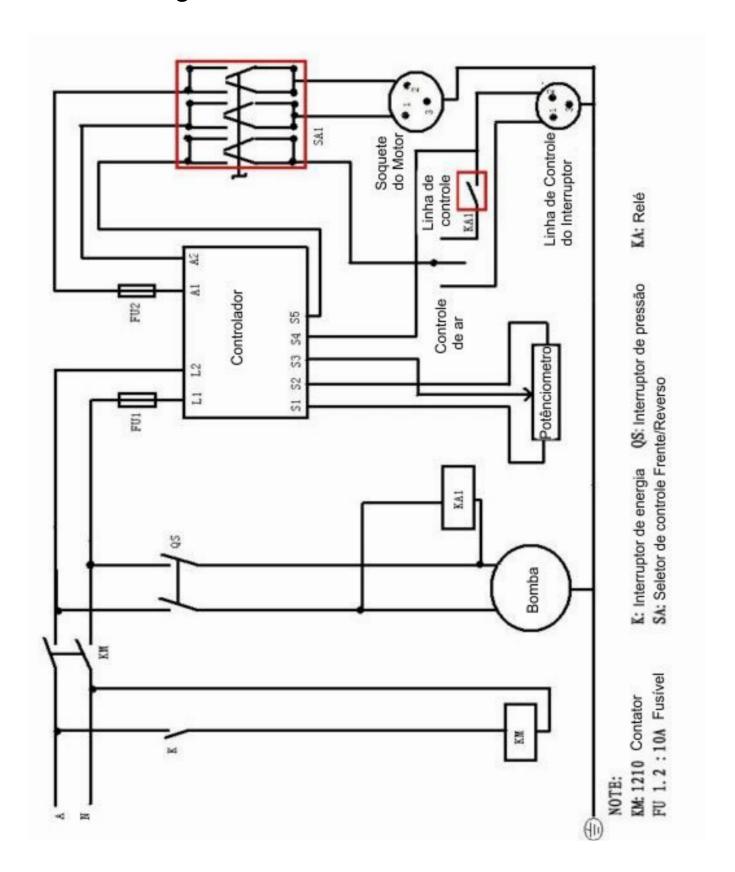

Solução de problemas frequentes

Problemas	Causas	Resolução	
O fusível está quebrado.	Verifique se a	Escolha o fusível certo de acordo	
·	especificação do fusível	com a energia do motor.	
	esta correta.	2. Verifique a conexão entre a	
	2. Verifique se a saída está	engrenagem e o motor.	
	com curto-circuito.	Escolha uma engrenagem certa.	
	3. Verifique se o motor		
	corresponde à		
	engrenagem / movimento.		
O motor não trabalha.	1. O sinal de entrada esta 0V	1. Ajuste a potencia de velocidade.	
	2. O terminal INHIBIT esta	2. Desconecte o terminal INHIBIT.	
	fechado.	3. Depois de verificar que o rotator	
	3. Verifique se a corrente de	travado não é a causa, ajuste as	
	saída esta restrita.	configurações do movimento de	
	4. Verifique se a conexão	torção.	
	está correta.	4. Verifique a conexão entre a	
		engrenagem e o motor. (F1 F2: Conectado com a agitação do	
		motor) (A1 A2: Conectado com a	
		armação do motor)	
O motor não para	A velocidade mínima está na	Ajuste a configuração do MIN SPD.	
quando é colocado na	configuração muito alta.	Ajuste a comiguração do wiin si b.	
menor velocidade.	comgaração maito aita.		
A velocidade do motor	As velocidades máximas e	Ajuste as configurações de MAX	
esta muito rápida.	mínimas estão na	SPD e MIN SPD.	
'	configuração muito alta.	2. Verifique a tensão de agitação do	
	2. O motor não tem tensão	motor.	
	de agitação.		
O motor não consegue	 A velocidade máxima esta 	 Ajuste para cima as 	
atingir a velocidade	muito baixa.	configurações do MAX SPD.	
necessária.	2. O ar comprimido esta	2. Ajuste para cima as	
	muito baixo	configurações do IR COMP.	
	3. O ROTADOR está muito	3. Ajuste para cima as	
	pequeno. 4. O ROTADOR está travado.	configurações do ROTADOR.	
	4. O ROTADOR está travado.	 Verifique a carga do motor (Ajuste se necessário a 	
		especificação o motor)	
O motor vibra quando o	1. A configuração do IR	Ajuste as configurações do IR	
carregamento é feito.	COMP esta muito alta.	COMP cuidadosamente até a	
Jan egamento e reno.	2. O limite da corrente não	velocidade do motor estabilizar.	
	foi configurado.	Depois de verificar e ter certeza	
		que o motor corresponde com a	
		engrenagem, ajuste as	
		configurações de torção.	
O motor funciona	(A1 A2)+ -terminais estão	Trocando (A1 A2)+ -terminais	
inversamente.	conectados inversamente.		
A velocidade do motor	A configuração do IR COMP esta	Ajustar para baixo as configurações do IR	
aumenta depois que é	muito alta.	COMP	
carregado.			
A velocidade do motor	A configuração do IR COMP esta		
cai depois que é	muito baixa.	COMP.	
carregado.			

Diagrama de Montagem do Produto

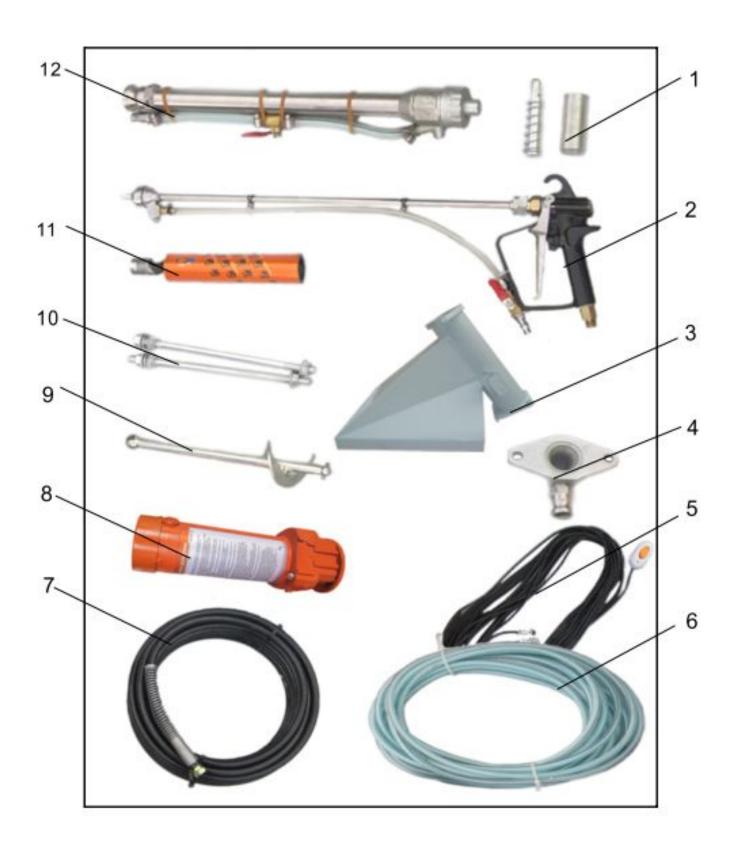




Diagrama de Montagem do Produto

Nº do serial	Quantidade	Código	Descrição
1	1	00 00 09 01	Eixo do motor conector
2	1	00 00 09 11	Pistola de mistura com barra de extensão
3	1	00 00 72 38	Depósito de material
4	1	00 04 78 93	Conector rápido
5	1	00 00 09 21	Cabo de operação manual
6	1	00 00 09 31	Mangueira de ar
7	1	00 00 09 41	Mangueira de alta pressão
8	1	20 13 97 08	Motor
9	1	20 11 87 11	Misturador
10	1	00 00 09 51	Aparelho de torcer parafusos de ajuste
11	1	00 00 09 61	Aparelho de torcer
12	1	00 00 09 71	Pistola de estaca grande